



Ziegner Profilholz

seit 1875

Montageanleitung

Hochbeet - Bausatz aus Lärche und Thermokiefer




Stückliste	
Seitenbretter, Thermokiefer 38 x 140 x 1860 mm	12 Stück
Seitenbretter, Thermokiefer 38 x 140 x 860 mm	12 Stück
Ablagebretter, Thermokiefer 20 x 115 x 2000 mm	2 Stück
Ablagebretter, Thermokiefer 20 x 115 x 1000 mm	2 Stück
Ecksteher, Lärche, 90 x 90 x 840 mm gefräst	4 Stück
Hilfssteher, Thermokiefer 42 x 68 x 830 mm	2 Stück
Noppenfolie	1 Stück
Mausgitter	1 Stück
Gewindestange	1 Stück



Teil 1




Teil 2

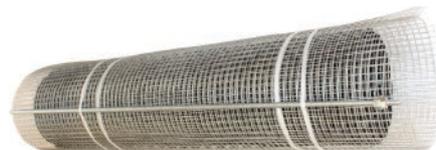

Teil 3

1. Befestigen Sie die Seitenbretter mit der Länge 1860mm, sowie 860mm an den ausgefrästen Eckstehern. Die Stirnseite der Bretter schließt bündig mit den ausgefrästen Eckstehern ab.

2. Schrauben Sie die Hilfssteher 42 x 68 in der Mitte des Hochbeets an.

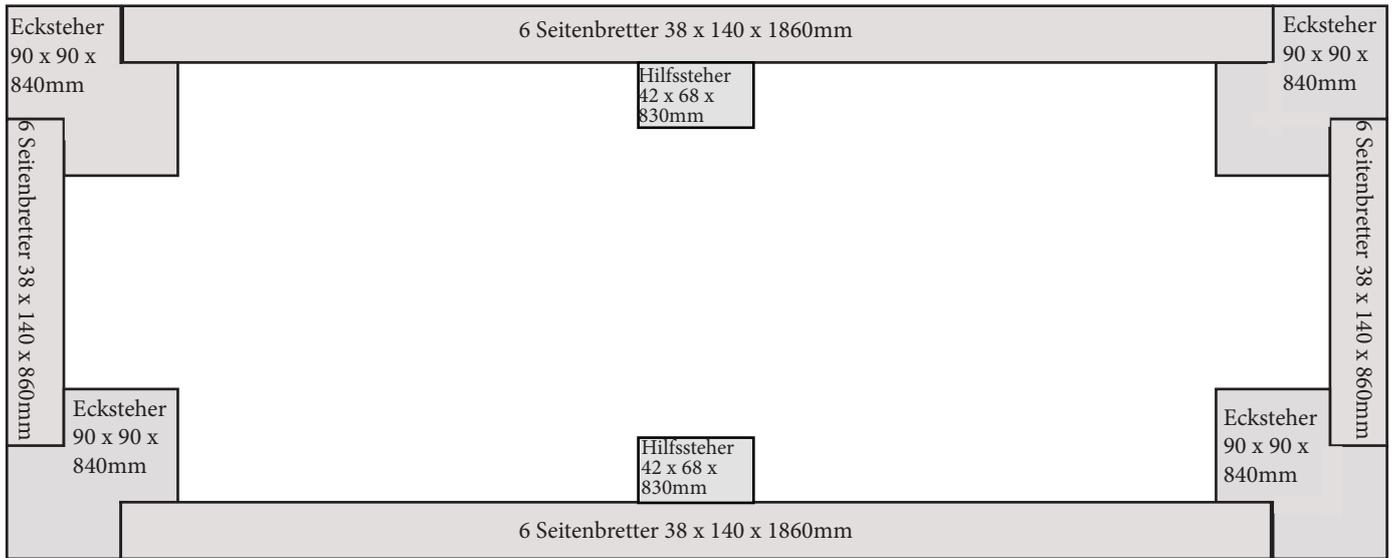

3. Bohren Sie auf beiden Seiten des Hochbeets ein Loch im unteren Drittel der Höhe der 42 x 68 Hilfssteher. Bringen Sie nun die Gewindestange in dieses Loch ein und fixieren diese auf beiden Seiten mit den beigegeführten Schrauben und Beilagen.

4. Bringen Sie nun die Noppenfolie mithilfe einer Klammermaschine an den Seitenwänden im Innenbereich des Hochbeets an.

5. Legen Sie das Mausgitter am Boden aus. Stellen Sie das Hochbeet bündig auf das Mausgitter. Optional kann das Mausgitter auch mithilfe von Beilagenscheiben und zusätzlicher Schrauben im Innenbereich aufgebogen und befestigt werden.

6. Als letzten Schritt befestigen Sie die Ablagebretter am oberen Ende des Hochbeets.

